INDICE

IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- *Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro del prodotto Teuco, pertanto è necessario leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto.*
- *Questo manuale è parte integrante del prodotto pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.*
- *La Teuco si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.*

LA QUALITÀ TEUCO

Teuco pone la massima attenzione ai materiali impiegati nei suoi prodotti, attraverso un costante miglioramento tecnologico sia delle materie plastiche sia dei vari particolari costruttivi.

I prodotti Teuco sono dotati di marcatura CE la quale attesta che essi sono stati progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive Europee.

I dispositivi di illuminazione faretti a LED, sono certificati IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) secondo la IEC 62471 e sono stati valutati RISCHIO ESENTE.

CONSIGLI UTILI PER UN USO CORRETTO DELLA MINIPISCINA

- Dato l'effetto rilassante e rigenerante dell'idromassaggio il momento migliore per utilizzarlo è senz'altro dopo aver fatto un'attività sportiva o al termine di una giornata di lavoro, lontano dai pasti e comunque a digestione ultimata.
- Per ottenere un buon effetto massaggiante la temperatura ideale dell'acqua deve essere di 37°C.
- La durata delle sedute di idromassaggio va contenuta, soprattutto quando lo si utilizzi per le prime volte, in pochi minuti. Nelle volte successive la durata può essere gradualmente allungata fino a 15/20 minuti, ma sempre con attenzione alle condizioni fisiche generali.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Al fine di una corretta istallazione del prodotto, seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nel manuale di istallazione allegato. Una errata istallazione puó causare danni a persone, cose o animali. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da una errata istallazione.
- Per un corretto uso del prodotto, rispettare le indicazioni riportate nel presente manuale. Questo prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale é stato concepito. Il costruttore non é responsabile per eventuali danni derivati da utilizzi non conformi alle istruzioni ed in particolare di quelle per la sicurezza.
- Questo prodotto è destinato ad uso residenziale. In caso di utilizzo pubblico si deve garantire, oltre alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste da Teuco, il pieno rispetto delle norme legislative specifiche per l' impiantistica, la sicurezza ed il trattamento dell'acqua vigenti nel paese dove il prodotto Teuco viene istallato.
- L'utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone adulte. Non è inteso per l'uso da parte di soggetti con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio. In casi particolari (anziani, ipertesi, cardiopatici, donne in stato interessante) per l'uso della vasca è necessario richiedere preventivamente il parere del medico.
- Durante l'uso dell'idromassaggio:
  - non ostruire le bocchette di aspirazione con oggetti o parti del corpo ed in particolare evitare di avvicinarsi alle stesse con i capelli.
  - non utilizzare oggetti fragili che possono rompersi (es: bicchieri di vetro).
  - non utilizzare apparecchiature elettriche (es: radio, asciugacapelli, ecc.) in prossimità del prodotto.
- Fare attenzione quando si entra o si esce dalla minipiscina in quanto l'acqua rende scivolose tutte le superfici.
- Non utilizzare il prodotto quando le condizioni atmosferiche non lo consentono (es: durante un temporale).
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del prodotto, per l'operatività della garanzia, se attuale, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico autorizzato.

  Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o riparati impropriamente.
- Predisporre idonei accorgimenti e segnalazioni di pericolo per evitare accidentali cadute nel vano della minipiscina, in particolare nell'utilizzo di versioni della stessa ad incasso.

SPECIFICHE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Display

Menu/ok - Conferma operazioni
Menù assistenza tecnica

Riscaldatore - Interruttore ON/OFF

MAN
STOP
AUTO

ON
OFF

Menu / OK

Tasti per la regolazione delle funzioni

Led - controllo riscaldatore acceso/spento

I - ON
0 - OFF

Pompa di filtraggio - Interruttore a tre posizioni MAN-STOP-AUTO

Interruttore generale - ON/OFF
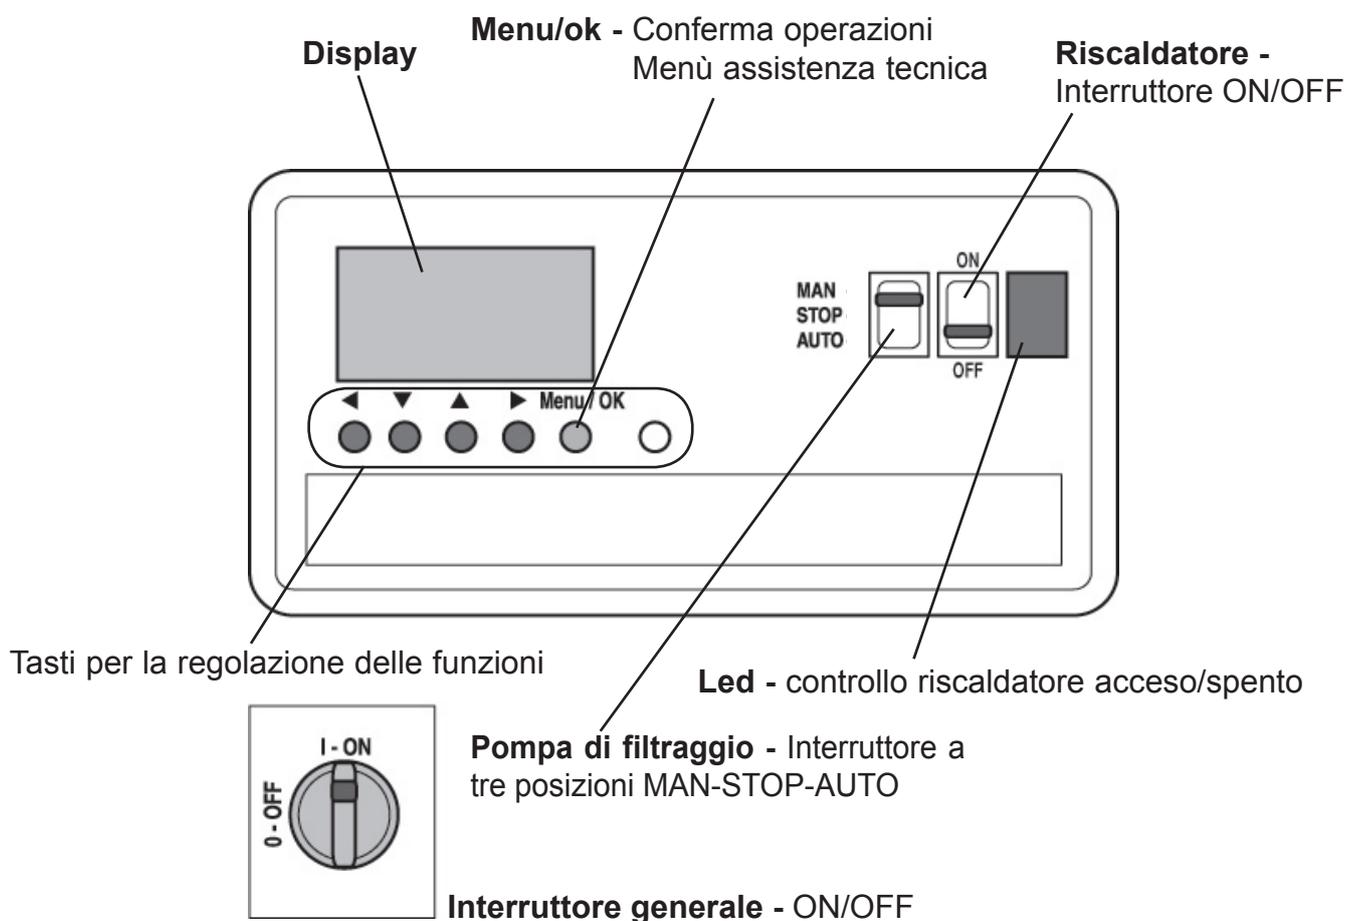
PRIMO AVVIAMENTO - VERSIONE FILTRO A SABBIA

Questa procedura deve essere eseguita al primo avvio dell' impianto e ogniqualvolta si eseguano interventi che comportino il vuotamento della piscina, del vaso di compenso, del filtro e della pompa di ricircolo.
La sostituzione della sabbia va effettuata solo dopo anni di utilizzo.
Per questa operazione si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica Teuco.

1 - TOGLIERE LA COPERTURA DALLA MINIPISCINA
Vedi "Copertura della Minipiscina".

2 - TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO
Posizionare in "OFF" l'interruttore generale.

3 - CHIUSURA VALVOLE
Mettere la valvola filtro in posizione 0.
Chiudere tutte le valvole di sezionamento lungo le condotte.
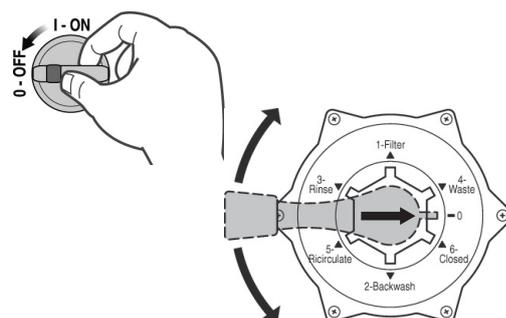
4 - RIEMPIRE LA MINIPISCINA
Riempire la minipiscina fino a sfiorare il bordo.
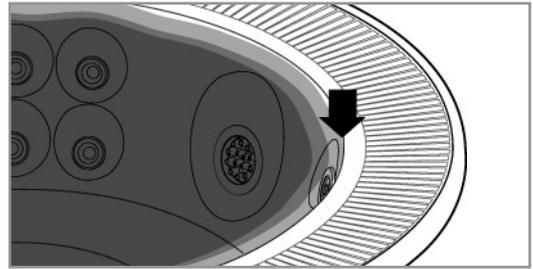
5 - RIEMPIRE FILTRO A SABBIA
a - Rimuovere il tappo del filtro a sabbia svitando dadi e rondelle.
b - Proteggere il tubo all'interno del filtro con un sacchetto.
c - Versare 45lt. di acqua nel contenitore e immettere lentamente 6 sacchetti di sabbia (forniti con il prodotto) nel contenitore facendo attenzione a non danneggiare l'interno del filtro.
ATTENZIONE: NON INALARE LE POLVERI.

Dopo aver effettuato le fasi precedenti rimuovere il sacchetto protettivo e pulire il bordo del filtro.
Rimontare il tappo del filtro ungendo con vaselina la guarnizione di tenuta.
Serrare i dadi con rondelle in modo uniforme **SENZA FORZARE**.
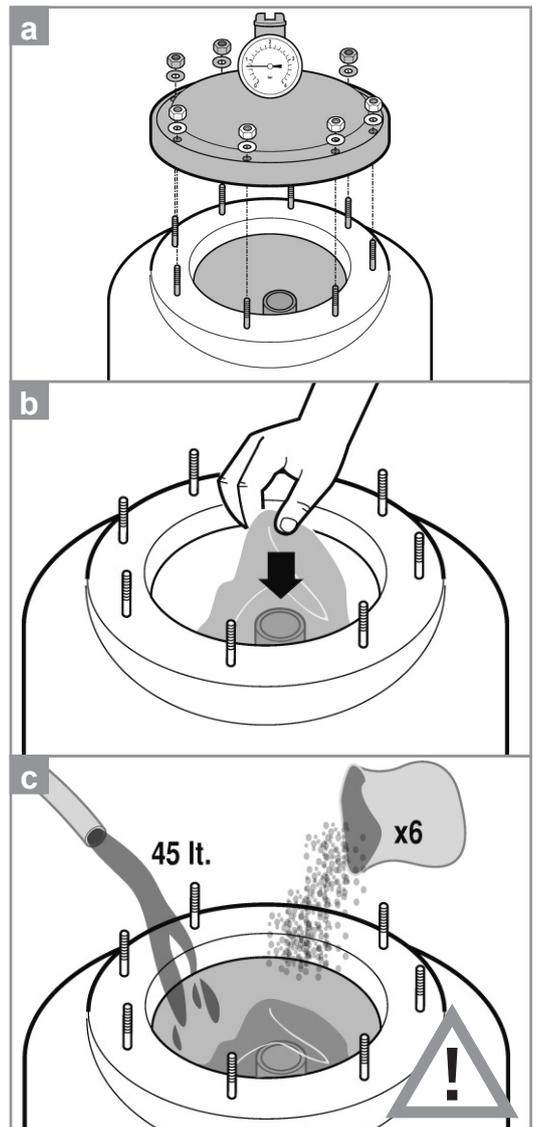
6 - Continuare il riempimento della piscina lasciando tracimare l'acqua verso il serbatoio di compenso. **Cessare il riempimento della piscina quando il livello dell'acqua raggiunge il primo anello metallico di rinforzo.**

7 - Aprire tutte le valvole lungo le condotte, esclusa quella di scarico dell'impianto, per verificare l'assenza di perdite lungo le tubazioni.
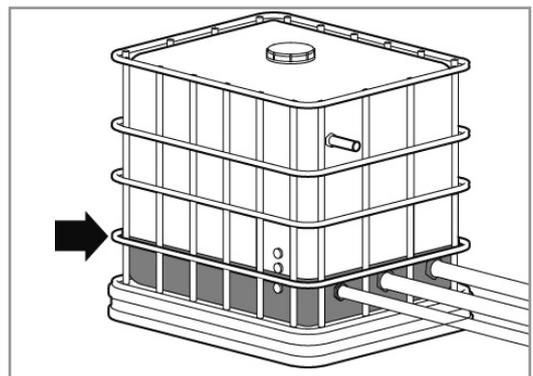
8 - DARE TENSIONE ALL'IMPIANTO
Mettere l'interruttore pompa filtraggio in "STOP".
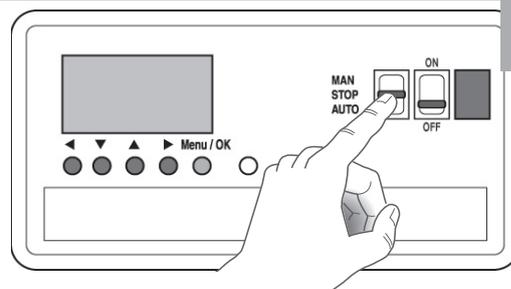
Accendere il quadro di controllo mettendo su "ON" l'interruttore generale.
L'elettrovalvola di carico porterà automaticamente l'acqua a livello di lavoro nel serbatoio di compenso.
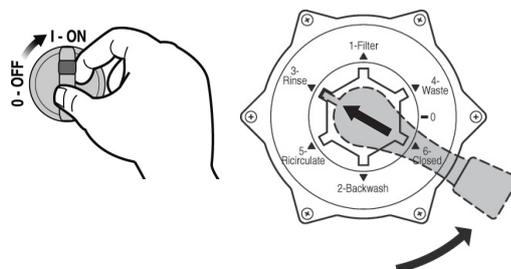
Posizionare la valvola filtro su "3" (RINSE).

Spostare l'interruttore pompa in "MAN" (manuale).
L'acqua dal serbatoio di compenso entra nel filtro ed effettua il lavaggio della sabbia uscendo direttamente nello scarico.
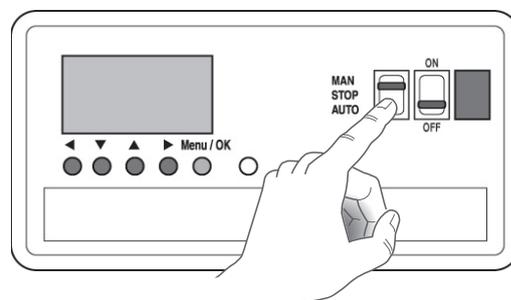
Dopo 30-40 secondi di funzionamento spegnere la pompa posizionando in "STOP" l'interruttore pompa.
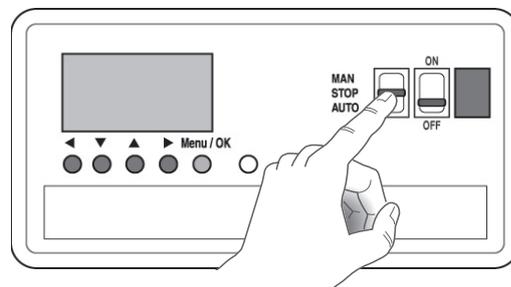
9 - Spostare la leva selettrice in posizione "1" (FILTER)
.

Spostare l'interruttore pompa in "MAN" (manuale).
L'acqua della piscina inizia ad essere filtrata.

10 - ESEGUIRE LO SPURGO DEL FILTRO

Ruotare la valvola di spurgo posta sul coperchio del filtro.

Fare attenzione a questa fase in quanto l'accumulo di aria nel filtro causa malfunzionamenti gravi nell'impianto e abbrevia la vita della pompa.

Se necessario, ripetere l'operazione più volte.

Dopo aver effettuato lo spurgo portare l'interruttore pompa in posizione "AUTO".

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Effettuare il trattamento dell'acqua usando i prodotti forniti da Teuco come descritto nel manuale allegato.

Possono comunque essere utilizzati prodotti equivalenti.

Il controllo chimico del Ph e della quantità di Cloro presente nell'acqua deve essere effettuato frequentemente per garantire la qualità dell'acqua ed il corretto funzionamento dell'impianto.

PRIMO AVVIAMENTO - VERSIONE FILTRO A CARTUCCIA

Questa procedura deve essere eseguita al primo avvio dell' impianto e ogniqualvolta si eseguano interventi che comportino il vuotamento della piscina, del vaso di compenso, del filtro e della pompa di ricircolo.

1 - TOGLIERE LA COPERTURA DALLA MINIPISCINA
Vedi "Copertura della Minipiscina".

2 - TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO
Posizionare in "OFF" l'interruttore generale.
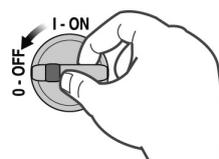
3 - CHIUSURA VALVOLE
Chiudere tutte le valvole di sezionamento lungo le condotte.

4 - RIEMPIRE LA MINIPISCINA
Riempire la minipiscina fino a sfiorare il bordo.
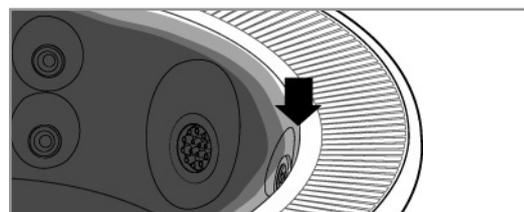
5 - Continuare il riempimento della piscina lasciando tracimare l'acqua verso il serbatoio di compenso. **Cessare il riempimento della piscina quando il livello dell'acqua raggiunge il primo anello metallico di rinforzo.**

6 - Aprire tutte le valvole lungo le condotte, esclusa quella di scarico dell'impianto, per verificare l'assenza di perdite lungo le tubazioni.
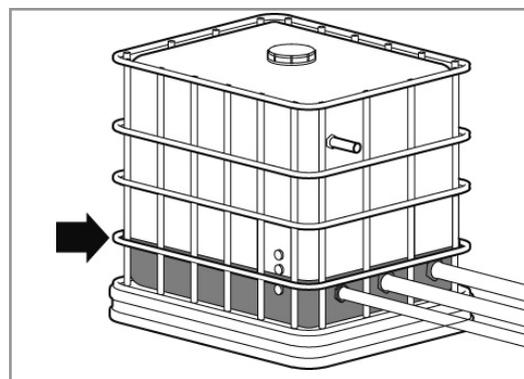
7 - DARE TENSIONE ALL'IMPIANTO
Mettere l'interruttore pompa filtraggio in "STOP".
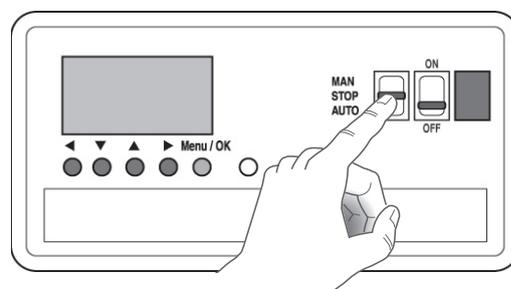
8 - Accendere il quadro di controllo mettendo su "ON" l'interruttore generale.
L'elettrovalvola di carico porterà automaticamente l'acqua a livello di lavoro nel serbatoio di compenso.

9 - Spostare l’interruttore pompa in “MAN” (manuale).
L’acqua della piscina inizia ad essere filtrata.

10 - ESEGUIRE LO SPURGO DEL FILTRO
Ruotare la valvola di spurgo posta sul coperchio del filtro.
Fare attenzione a questa fase in quanto l’accumulo di aria nel filtro causa malfunzionamenti gravi nell’impianto e abbrevia la vita della pompa.
Se necessario, ripetere l’operazione più volte.

Dopo aver effettuato lo spurgo portare l’interruttore pompa in posizione “AUTO”.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Effettuare il trattamento dell’acqua usando i prodotti forniti da Teuco come descritto nel manuale allegato.
Possono comunque essere utilizzati prodotti equivalenti.
Il controllo chimico del Ph e della quantità di Cloro presente nell’acqua deve essere effettuato frequentemente per garantire la qualità dell’acqua ed il corretto funzionamento dell’impianto.

SPECIFICHE DEL PANNELLO DI COMANDO

Pump 1 - Tasto accensione/spegnimento dei massaggi

Blower - Tasto accensione/spegnimento dei massaggi
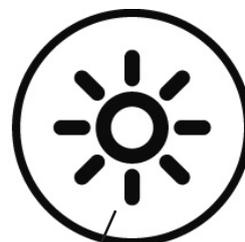
Light - Tasto accensione/spegnimento della cromoexperience

PUMP 1

Premere il tasto "Pump 1" per attivare il massaggio sulle sedute. Premere nuovamente "Pump 1" per terminare anticipatamente i massaggi.

Per regolare il tempo di funzionamento dell'idromassaggio vedi COME IMPOSTARE DURATA IDROMASSAGGIO.
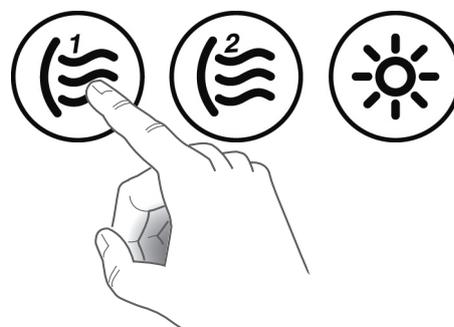
BLOWER

Premere il tasto "Blower" per attivare il massaggio sulle sedute. Premere nuovamente "Blower" per terminare anticipatamente i massaggi.

Per regolare il tempo di funzionamento dell'idromassaggio vedi COME IMPOSTARE DURATA IDROMASSAGGIO.
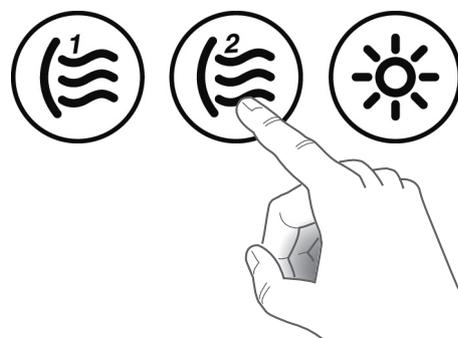
LIGHT

Premere il tasto "Light" per accendere la cromoexperience all'interno della minipiscina, si accende la spia di segnalazione.
La cromoterapia inizia a funzionare proponendo una rotazione di colori a intervalli di circa 10 secondi.
I colori sono: Bianco - Rosa - Rosso - Arancio - Giallo - Verde - Ciano - Blu - Viola.
Qualora si voglia selezionare una illuminazione fissa nel colore desiderato e a tempo indeterminato, spegnere e riaccendere entro 2 secondi la funzione luce durante la visualizzazione del colore scelto.
Premere nuovamente il tasto "Light" per spegnere la cromoexperience.

IT
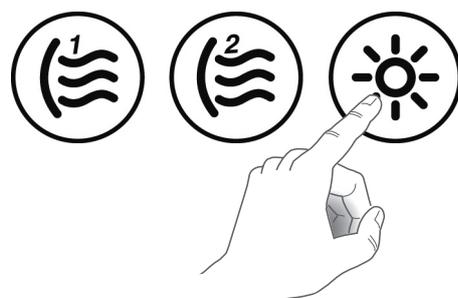
IMPOSTARE L'ORA

Sul pannello di controllo tenere premuti contemporaneamente per un secondo il tasto di colore bianco e il tasto "▶"; sul display la cifra delle ore inizia a lampeggiare. Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare la cifra delle ore.

Premere nuovamente il tasto "▶" per impostare i minuti (la cifra dei minuti lampeggia). Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare la cifra dei minuti.

Premere il tasto "Menù/OK" per terminare l'impostazione.
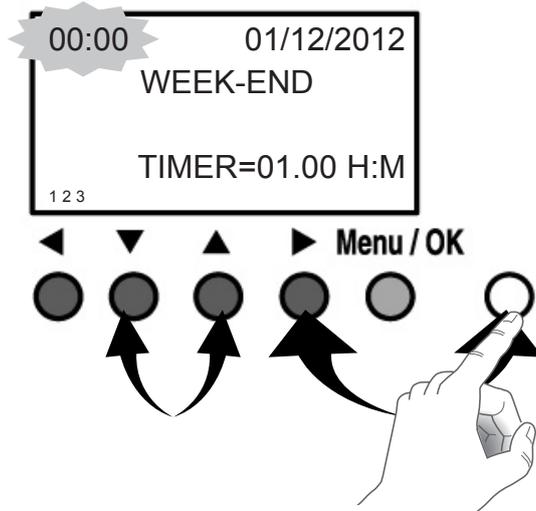
IMPOSTARE LA DATA

Sul pannello di controllo tenere premuti contemporaneamente per un secondo il tasto di colore bianco e il tasto "▶"; sul display la cifra delle ore inizia a lampeggiare.
Premere il tasto "▶" fino a quando sul display la cifra del giorno inizia a lampeggiare. Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare il giorno. Premere nuovamente il tasto "▶" per impostare il mese (la cifra del mese lampeggia). Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare il mese. Premere nuovamente il tasto "▶" per impostare l'anno (la cifra dell'anno lampeggia). Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare l'anno. Premere il tasto "Menù/OK" per terminare l'impostazione.
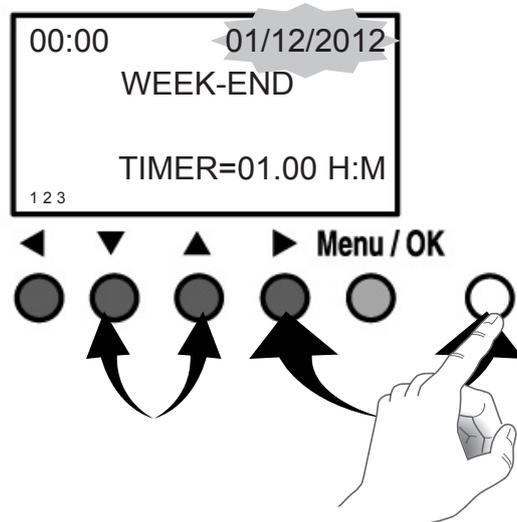
IMPOSTARE LA DURATA DELL'IDROMASSAGGIO - TIMER

Sul pannello di controllo tenere premuti contemporaneamente per un secondo il tasto di colore bianco e il tasto "▶"; sul display la cifra delle ore inizia a lampeggiare. Premere il tasto "▶" fino a quando sul display la cifra del TIMER incomincia a lampeggiare. Premere i tasti "▼" e "▲" per impostare la durata dell'idromassaggio. Premere il tasto "Menù/OK" per terminare l'impostazione.
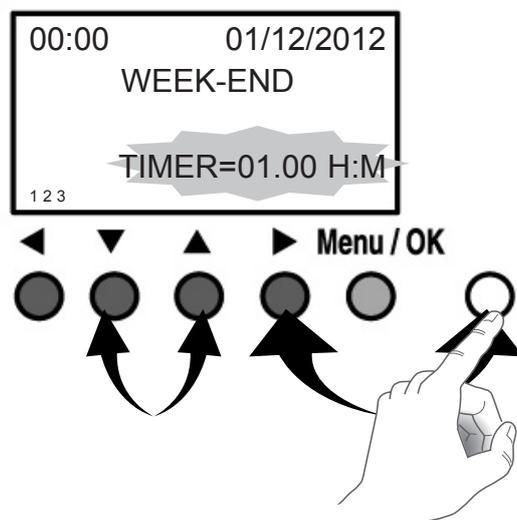
È consigliabile impostare il timer da un minimo di 15 min fino ad un massimo di 30 minuti in funzione della tipologia di utilizzo. Impostazioni di durata maggiore ai 30 minuti potrebbero esserea possibili in funzione del tipo di display che equipaggia la piscina, ma in ogni caso il sistema arresterà il funzionamento dell'idromassaggio dopo 30 minuti.

Il tasto **Menu/ok** serve per confermare le operazioni sopra descritte. se viene premuto pe errore, è possibile tornare al menù precedente premendo il tasto “▲”.

Premendo il tasto **Menu/ok** si entra nel menù assistenza tecnica.

In questo caso viene richiesta una password di 4 caratteri.

Al quinto tentativo di inserimento fallito, il sistema prevede il blocco delle funzioni per circa 30 minuti e sul display comparirà un conto alla rovescia.

In ogni caso (blocco o no di sistema) per ritornare al menù principale togliere e ridare corrente utilizzando l'interruttore generale **ON/OFF.**

ALTRE INDICAZIONI DEL DISPLAY

H_2O ON
L’impianto sta caricando acqua per cui l’elettrovalvola di alimentazione del serbatoio di compenso deve essere aperta.

00:00 01/12/2012
WEEK-END
H_2O ON
TIMER=01.00 H:M
1 2 3
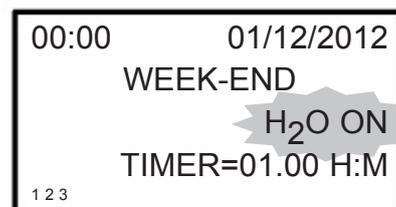
FILTER ON
La pompa di filtraggio è accesa e sta eseguendo uno dei programmi di filtraggio

00:00 01/12/2012
WEEK-END
FILTER ON
TIMER=01.00 H:M
1 2 3
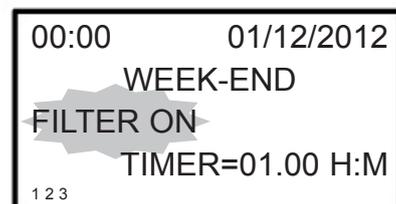
Se il simbolo ⧗ a display ruota, il sistema è in funzione.

Se il simbolo ⧗ a display è fermo il sistema è in pausa.

00:00 01/12/2012
WEEK-END
TIMER=01.00 H:M
1 2 3 ⧗
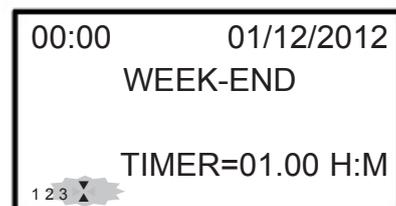
RISCALDATORE

Per **accendere** il riscaldatore dell'acqua nella minipiscina posizionare in "ON" l'interruttore sul pannello di controllo.
Se il riscaldatore è attivo si accende la spia luminosa sul pannello di controllo.
Se il riscaldatore è inattivo la spia luminosa sul pannello di controllo è spenta.
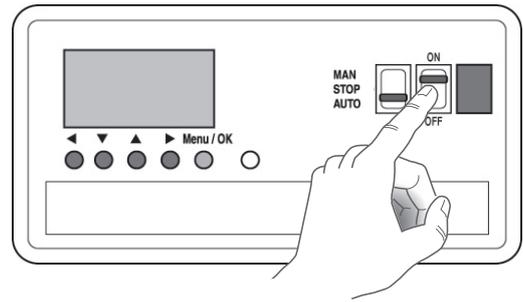
Per **impostare** la temperatura desiderata agire sul selettore posto sul riscaldatore.
La pompa di filtraggio funziona fino al raggiungimento della temperatura impostata.

La temperatura può essere impostata tra 10 °C e 40 °C.
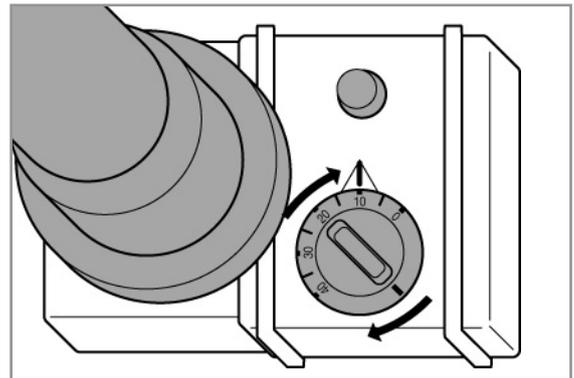
Il grande quantitativo di acqua presente nell'impianto comporta necessariamente tempi lunghi per apprezzare le variazioni di temperature impostate.

FILTRAGGIO

Per il filtraggio, impostato automaticamente dal timer del quadro elettrico, sono previsti diversi programmi.
Una corretta programmazione iniziale del pannello comando è fondamentale, in quanto i programmi di filtraggio sono impostati in funzione del giorno della settimana e dell'ora .
Sono previsti 5 programmi di filtraggio diversi.
Tre di questi programmi sono espressamente indicati ad un uso domestico, mentre due sono dedicati ad un uso intensivo.
In generale tutti i programmi prevedono l'esecuzione di un efficace ciclo di filtraggio la mattina e la sera.
La presenza di persone in piscina, rilevata automaticamente dal sistema, comporta l'accensione della pompa di filtraggio indipendentemente dal programma impostato.
Analogamente, finchè l'acqua non raggiunge la temperatura impostata, la pompa di filtraggio ed il riscaldatore (escluso le ore notturne per i programmi ad uso domestico) rimangono in funzione a prescindere dall'orario e dal tipo di programma impostato.

SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI FILTRAGGIO

Per cambiare il programma di filtraggio premere il tasto "◄" fino a quando sul display non compare il programma desiderato.

Per **accendere manualmente** la pompa di filtraggio indipendentemente dal programma impostato, posizionare in "MAN" l'interruttore pompa di filtraggio sul quadro di comando. Questa funzione è utilizzabile quando si ha la necessità improvvisa di filtrare l'acqua. Si raccomanda di riportare l'interruttore pompa filtraggio in posizione "AUTO" non appena l'acqua risulta pulita.
Non far funzionare manualmente la pompa di filtraggio per più di tre ore consecutive.
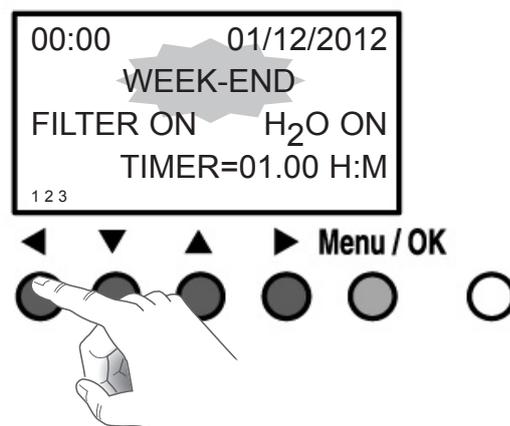
PROGRAMMI DI FILTRAGGIO PER:		TEMPO di FILTRAGGIO GIORNALIERO	UTILIZZO CONSIGLIATO
USO DOMESTICO Durante questi programmi l'impianto di filtraggio e di riscaldamento sono sempre spenti dalle ore 22 alle ore 8.	**Home-1**	Totale di 3 ore	Per un utilizzo medio della piscina, garantisce bassi consumi complessivi offrendo comunque un filtraggio di qualità.
	Home-2	Totale di 4.5 ore	Ideale per un utilizzo di tipo domestico da parte di un numero elevato di persone.
	Week-end	2 ore dal lunedì al giovedì 3 ore venerdì, sabato e domenica	Ideale per un utilizzo di tipo medio-residenziale, concentrato nel fine settimana, con una buona economia di gestione nei giorni di mancato utilizzo.
USO INTENSIVO	**Contiunuos-1**	Totale di 6 ore	Utilizzo di tipo intensivo, ad esempio con piscina posizionata all'aperto o usata per molto tempo.
	Contiunuos-2	Più di 12 ore	Condizioni di utilizzo estremamente severe, con uso promiscuo e continuato della piscina, che hanno bisogno della massima capacità di filtraggio possibile.

SPECIFICHE DELLA VALVOLA SELETTRICE
SOLO VERSIONE CON FILTRO A SABBIA

Mettere in "STOP" l'interruttore sul quadro di controllo ogni qualvolta si sposta la LEVA SELETTRICE.

1 - Filter: posizione della valvola per filtrare l'acqua.
L'acqua entra nel filtro, attraversa il letto di sabbia, esce e ritorna in piscina.

2 - Backwash: posizione della valvola per pulire il filtro con il controlavaggio.
L'acqua entra nel filtro dal basso, attraversa il letto di sabbia e rimuove le impurità che escono dall'alto direttamente nello scarico.

3 - Rinse: posizione della valvola per sistemare il letto filtrante dopo il controlavaggio.
L'acqua entra nel filtro dall'alto, passa attraverso il letto di sabbia e va direttamente nello scarico.

4 - Waste: posizione della valvola per vuotare l'acqua in eccesso nel serbatoio di compenso.
Quando si è avuto un aumento di acqua nel serbatoio di compenso a causa della pioggia, utilizzare la pompa di filtraggio finchè sul display non compare "H_2O ON", quindi spegnere la pompa e riportare la valvola in "Filter". L'acqua in eccesso non entra nel filtro, ma viene inviata direttamente dalla pompa allo scarico.

00:00 01/12/2012
WEEK-END
FILTER ON H_2O ON
TIMER=01.00 H:M
1 2 3

5 - Recirculate: per far circolare un prodotto chimico senza filtrare.
L'acqua non entra nel filtro e ritorna direttamente in piscina.

6 - Closet: posizione della valvola chiusa.
L'acqua non circola attraverso il filtro.
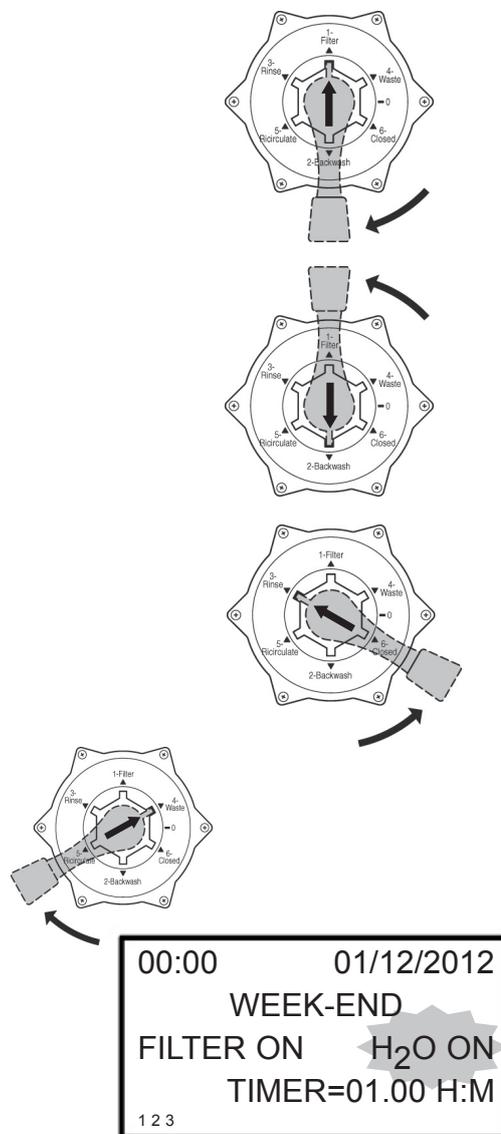
0 - Nel periodio di inattività mettere la valvola selettrice nella posizione intermedia caratterizzata da “OFF”.
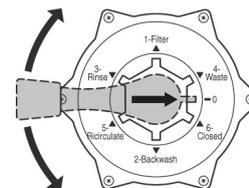
COPERTURA DELLA MINIPISCINA

Tenere sempre protetta la minipiscina (quando non viene utilizzata) mediante l’apposita copertura in dotazione, in modo da ridurre le perdite di calore ed l’evaporazione, per evitare che l’acqua si sporchi e soprattutto per motivi di sicurezza se lasciata con l’acqua all’interno.
La copertura deve essere agganciata con le cinghie di tenuta ed eventualmente chiusa a chiave per una maggiore sicurezza

La copertura non é concepita per sostenere pesi.
Non sedersi, camminare o sdraiarsi sulla copertura.
Non depositarvi oggetti.
La copertura non fissata o non chiusa bene può essere pericolosa.
Non seguire le istruzioni di fissaggio della copertura quando la vasca viene lasciata con acqua all’interno può costituire fonte di pericolo.
Rimuovere completamente la copertura prima di entrare nella minipiscina; si può rimanere incastrati.

Si consiglia che la movimentazione della copertura termica sia eseguita da almeno due persone.
Si raccomanda di sollevarla e trasportarla utilizzando esclusivamente le apposite maniglie.
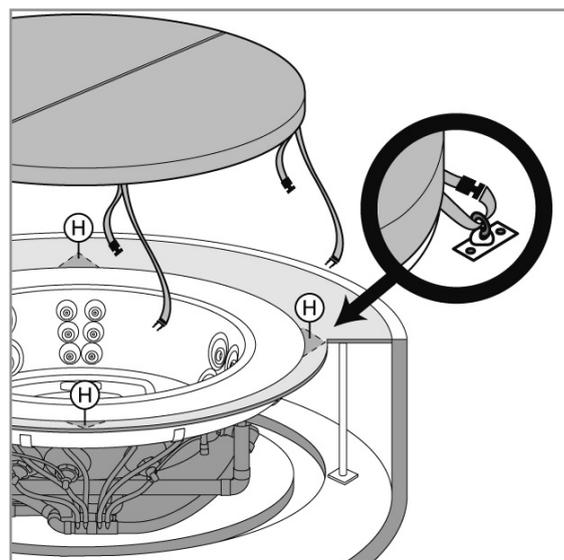
PULIZIA DELLE SUPERFICI

Vedi manuale ISTRUZIONI PER LA PULIZIA allegato al prodotto.

PULIZIA DEI FILTRI

PULIZIA DEL PREFILTRO

Il normale utilizzo del filtraggio comporta il deposito dello sporco nel prefiltro della pompa di filtraggio.

Disattivare la pompa di filtraggio mettendo in “STOP” l'interruttore pompa filtraggio sul quadro di controllo.
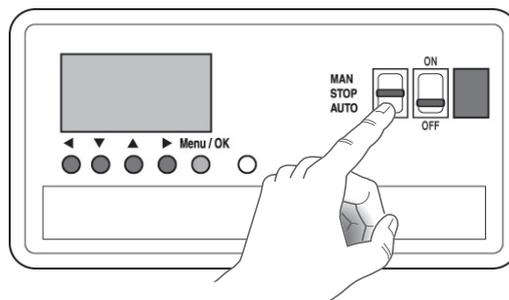
Chiudere la valvola in aspirazione della pompa di filtraggio.
(posta a cura dell’istallatore)

Svitare la ghiera del coperchio; estrarre il cestello e pulirlo dai residui.
Riporre il cestello nella sede prevista facendo attenzione al corretto posizionamento.

Dopo aver fissato il coperchio trasparente, riaprire la valvola in aspirazione.

Avviare la pompa di filtraggio mettendo in “MAN” l'interruttore pompa, effettuare lo spurgo del filtro a sabbia (vedi fase 10 del PRIMO AVVIAMENTO) e riportare in posizione “AUTO” l'interruttore della pompa.
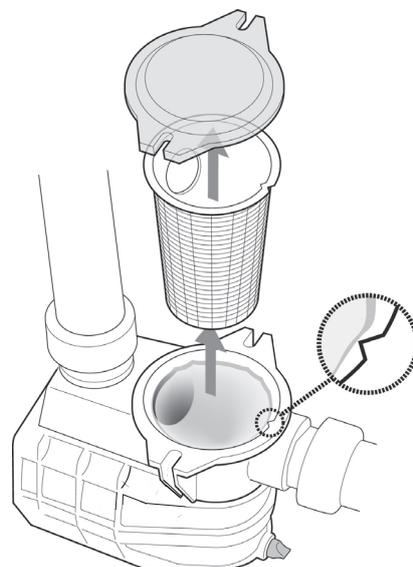
NB: LA PROCEDURA PER L'ACCESSO AL PREFILTRO PUÓ ESSERE LEGGERMENTE DIFFERENTE IN FUNZIONE DEL TIPO/MODELLO DI POMPA.

PULIZIA DEL FILTRO A SABBIA

Il filtro a sabbia è composto di un letto filtrante a sabbia quarzifera microperlata.
Il funzionamento prevede che il passaggio dell'acqua, attraverso l'elemento filtrante, depositi nello stesso le impurità organiche in sospensione.
Il filtro è stato progettato per ottenere l'uniforme distribuzione dell'acqua sul letto di sabbia in modo da evitare la formazione di canali preferenziali che ne diminuirebbero sensibilmente il potere filtrante.

Al primo avvio a nuovo dell'impianto segnare il valore di pressione letto sul manometro del filtro.

La pulizia della sabbia si effettua con l'operazione di CONTROLAVAGGIO:
- quando la pressione indicata dal manometro supera di 0.5atm il valore di pressione letto ad impianto nuovo
- in ogni caso se si raggiunge il valore di 1.5 BAR.

Mettere in "STOP" l'interruttore sul quadro di controllo ogni qualvolta si sposta la LEVA SELETTRICE.

La mancata osservanza di questa regola può causare gravi danni all'impianto e far decadere ogni tipo di garanzia.

- Posizionare la valvola selettrice in "BACKWASH" e accendere la pompa in "MAN" per circa 1 minuto.
  Controllare le condizioni dell'acqua attraverso la vetrospia posta sulla valvola stessa.

- Posizionare la valvola selettrice in "RINSE" e accendere la pompa in "MAN" per circa 30 secondi.
  Per permettere la risistemazione del letto filtrante dopo il controlavaggio.

- Ritornare in posizione "FILTER" e accendere la pompa in "MAN".
  L'esecuzione del controlavaggio comporta un notevole consumo di acqua nel serbatoio di compenso.
  Se la procedura di controlavaggio si arresta per insufficienza di acqua nel serbatoio, attendere per qualche minuto che il sistema ripristini il livello mediante l'apertura dell'elettrovalvola di carico.

Dopo anni di utilizzo l'azione di filtraggio della sabbia potrà risultare poco efficace; provvedere alla sostituzione della stessa.
Per questa operazione si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica Teuco.
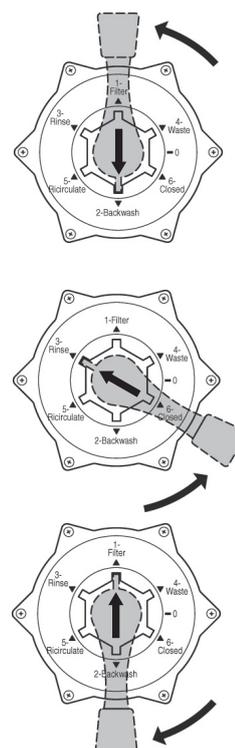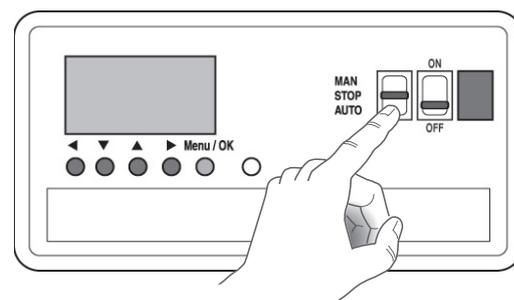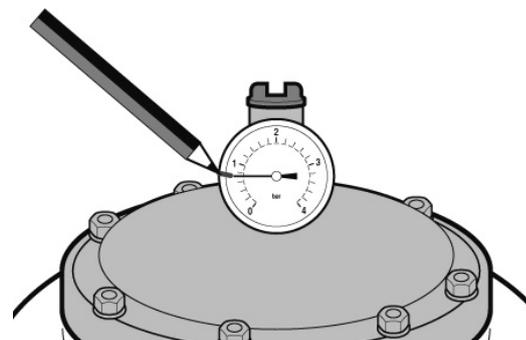
PULIZIA DEL FILTRO A CARTUCCIA

Il filtro a cartuccia utilizza un elemento filtrante in poliestere in grado di assicurare una ottima capacità di filtraggio dell'acqua. La superficie filtrante totale è pari a 7 metri quadri. Il filtro può essere lavato, ripristinando il normale potere filtrante.

Al primo avvio a nuovo dell'impianto annotarsi il valore di pressione letto sul manometro posto sulla sommità del filtro.

La pulizia/sostituzione della cartuccia filtrante si effettua:

- quando la pressione indicata dal manometro supera di 0.7 atm il valore di pressione letto ad impianto nuovo
- in ogni caso se si raggiunge il valore di 2.0 BAR.
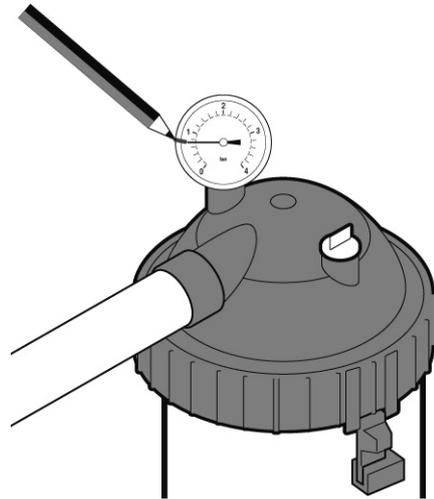
Mettere in “STOP” l'interruttore sul quadro di comando; la mancata osservanza di questa regola può causare gravi danni all'impianto e far decadere ogni tipo di garanzia.
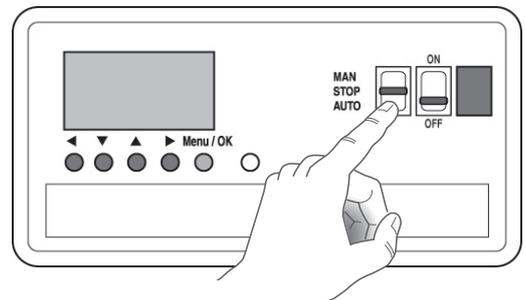
Chiudere la valvola in aspirazione della pompa di filtraggio.
(posta a cura dell’istallatore)

Scaricare l'eventuale sovrapressione agendo sulla valvola di sfiato posta sul filtro.

Rimuovere il tappo di drenaggio (5) posto alla base del contenitore del filtro per far fuoriuscire l'acqua contenuta all'interno.
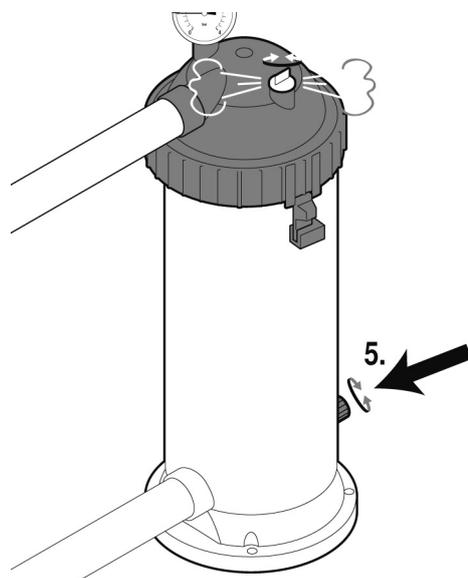
Staccare la connessione idraulica fra la sommità del filtro e la tubazione che alimenta il riscaldatore (1).

Rimuovere il coperchio premendo il tasto di sblocco (2) posto immediatamente sotto la ghiera e svitare in senso antiorario la ghiera (3).
Le due operazioni devono essere svolte contemporaneamente ogni qualvolta il meccanismo di sblocco entra in funzione.

Togliere la cartuccia filtrante (4) e lavarla/sostituirla.
Non utilizzare solventi per la pulizia del filtro, della cartuccia e sugli altri componenti.
L'uso di solventi può danneggiare gli elementi in plastica.
In caso di sostituzione della cartuccia, provvedere alla sua eliminazione.

Controllare che l'anello in gomma OR posto sotto il tappo non abbia tagli, rotture, deformazioni e/o segni di usura.
Se è necessaria la sostituzione si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica Teuco.

Verificare che le operazioni di smontaggio non abbiano danneggiato il meccanismo di sblocco.
Non far funzionare il filtro con il meccanismo di sblocco del coperchio danneggiato.

Dopo aver inserito il filtro a cartuccia e chiuso il tappo di drenaggio (5), ripetere le fasi precedenti in ordine inverso.
Dopodichè:
Accendere la pompa posizionando in “MAN” l'interruttore sul pannello di controllo.

Effettuare lo spurgo del filtro, agendo sulla valvola di sfiato finchè non fuoriesce acqua.

Riportare in posizione “AUTO” l'interruttore posto sulla pompa filtro.
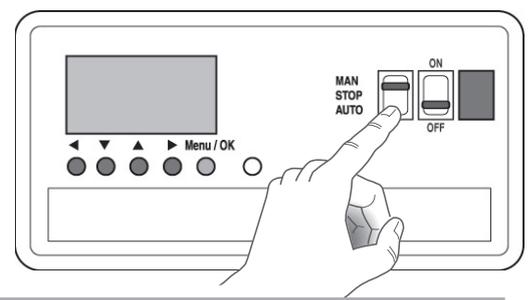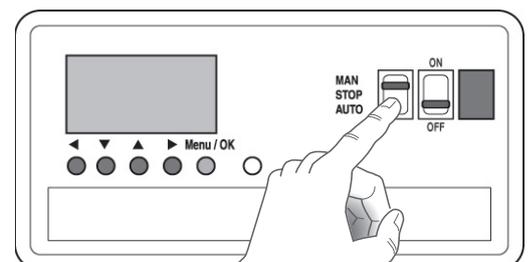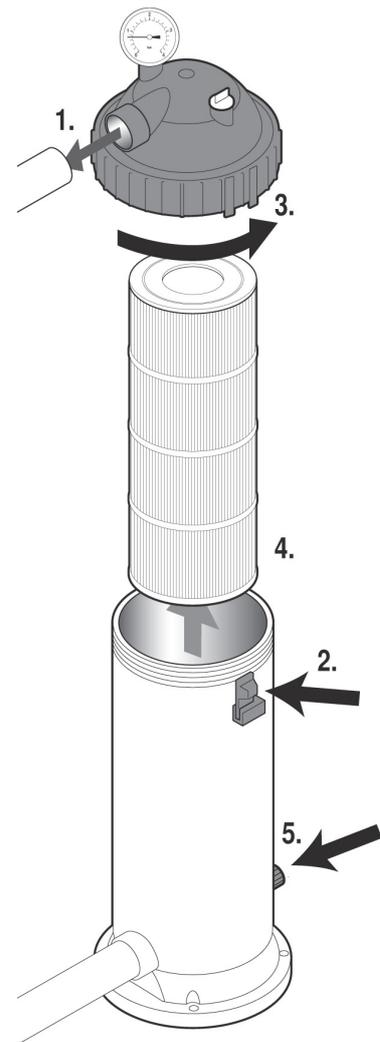
MESSA A RIPOSO INVERNALE

Svuotare completamente la minipiscina nel modo seguente:

1 - togliere corrente alla minipiscina sul pannello di controllo.

2 - Aprire la/e valvola/e di scarico sulla/le pompa/e idromassaggio (se la/e pompa/e non è/sono dotata/e di valvola di scarico svitare parzialmente le ghiere), sulla vasca di compenso, sulle tubazioni di raccordo tra piscina e spa-pack e sulle tubazioni D60 interne alla piscina (se presenti).

3 - svuotare l'acqua nella pompa di filtraggio svitando il tappo posto nella parte inferiore del cestello prefiltro.

4 - con un aspiratore di liquidi raccogliere l'acqua presente sul fondo della minipiscina.

5 - coprire la minipiscina con la copertura in dotazione per evitare che si sporchi.

Prima di usare nuovamente la Minipiscina Teuco dopo il riposo invernale procedere come descritto al PRIMO AVVIAMENTO.

Nel caso di utilizzo invernale, è conveniente coibentare il serbatoio di compenso assieme a tutte le tubature.

FILTRO A SABBIA

Svuotare l'acqua dal filtro svitando il tappo esterno di drenaggio. In questo modo uscirà solamente l'acqua e non la sabbia che viene trattenuta dal filtro del tappo.

FILTRO A CARTUCCIA

Svuotare l'acqua dal filtro svitando il tappo esterno di drenaggio (5).
La cartuccia deve essere rimossa dal filtro pulita e conservata in luogo asciutto.